

AirPort  
シリーズ

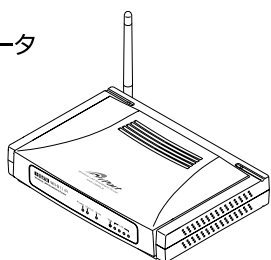
WN-B11/R-Sセットアップガイド

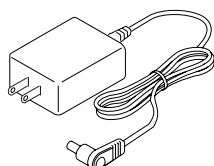
インターネット  
につなごう!!

本書の流れに沿って設定すれば、無線LAN PCカード“WN-B11/CBL”と無線LAN ブロードバンドルータ“WN-B11/R”を使用して、インターネットに接続できます。

139989-01

まず、ご確認ください。

確認  
1 内容物
☐ ブロードバンドルータ  
【WN-B11/R】

☐ PCカード【WN-B11/CBL】

☐ WN-B11/R用  
ACアダプタ

☐ 壁掛け取付ネジ

☐ 背面取付マグネット

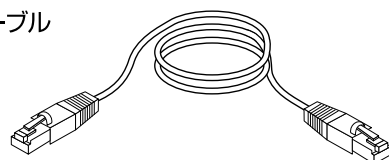
☐ サポートソフトCD-ROM  
【WN-B11/CBL用】

☐ ハードウェア保証書(2枚)

☐ WN-B11/R取扱説明書

☐ WN-B11/CBL取扱説明書

☐ 「無線LANについて」シール(2枚)

☒ WN-B11/BBR-Sセットアップガイド


注意

各取扱説明書に記載されている  
【箱の中を確認する】は読み飛ばして  
ください。

確認  
2

ブロードバンドルータの設定は、有線LAN接続または無線LAN接続のどちらからでも行えます。設定時のトラブルを避けるため、有線LANから設定することをおすすめします。以下の手順は有線LANから設定する場合の手順です。無線LANから設定する場合は、裏面の【無線LANでの設定手順】をご覧ください。

1 つなぐ前に  
確認する

WN-B11/R取扱説明書の  
【1つなぐ前に確認する】をご覧ください。

- 1 モデムとパソコンを直接つないで、インターネットにつながることを確認します。
- 2 本製品をつなぐ前に、ブロードバンドルータ設定用パソコンのIPアドレスを調べておきます。  
“WN-B11/R取扱説明書”の下記をご覧ください。

## WN-B11/R取扱説明書

【設定準備をする】⇒【1つなぐ前に確認する】をご覧ください。

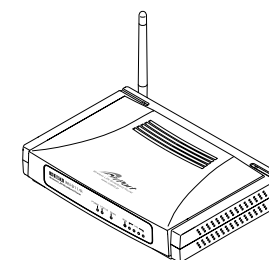
▼確認したIPアドレスを記入してください。

IP Address

2 ブロードバンドルータを  
設置する

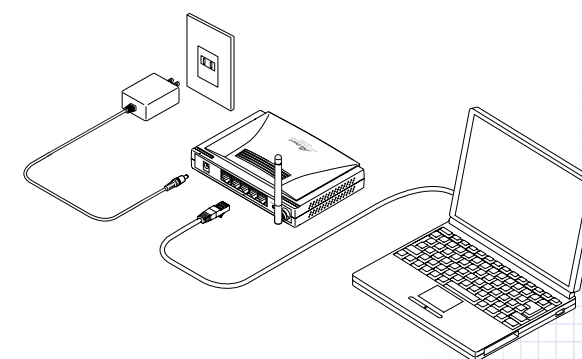
WN-B11/R取扱説明書の【2設定用パソコンをつなぐ】  
【本製品を設置する】をご覧ください。

通常は横置きで設置します。  
添付の背面取付マグネット・壁掛け取付ネジを  
使用して壁掛けすることができます。  
詳しくはWN-B11/R取扱説明書をご覧ください。

3 設定用パソコンを  
つなぐ

WN-B11/R取扱説明書の【2設定用パソコンをつなぐ】  
【本製品をパソコンに接続する】をご覧ください。

- 1 パソコンの電源を切った状態で、本製品の1～4ポート(LAN)のいずれかに添付のLANストレートケーブルをつなぎます。
- 2 LANストレートケーブルをパソコンのLANポートにつなぎます。
- 3 ACアダプタを本製品のPowerにつなぎ、コンセントに接続します。



## 4 ブロードバンドルータの設定準備をする

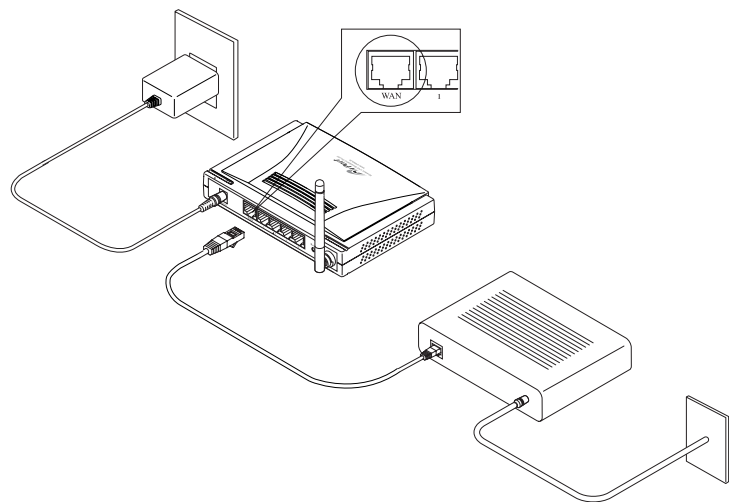
ブロードバンドルータを設定するための環境を作ります。下記をご覧ください。

### WN-B11/R取扱説明書

【設定準備をする】➡【③IPアドレスを設定する】～【⑥設定画面を表示させる】をご覧ください。

## 5 インターネット接続の設定をする

本製品を使ってインターネットに接続するための設定をします。  
設定方法は、接続回線の種類や使用しているモデムにより異なります。  
“WN-B11/R” 取扱説明書の下記をご覧ください。



### WN-B11/R取扱説明書

【インターネットに接続する】をご覧ください。

## 6 インターネットに接続する

Webブラウザでホームページが表示できることを確認できたら、無線でインターネットに接続する環境ができあがっています。

セットアップ終了時は、各セキュリティ設定（暗号化など）がなされていません。不正アクセスを防ぐためにもSSIDの変更や通信の暗号化などの設定を行うことをおすすめします。詳しくは、取扱説明書をご覧ください。



## 7 PCカードの無線設定をする

PCカードでブロードバンドルータと通信するための設定をします。

### PCカード【WN-B11/CBL】を設定するときの注意

WN-B11/CBL取扱説明書の【セットアップ】の15～34ページをご覧ください。  
セットアップ終了後、作成したプロファイルを選択して  
【接続】ボタンをクリックすると、ブロードバンドルータと通信します。



- ①WN-B11/CBL取扱説明書に記載されている“アクセスポイント”という表記は、無線ブロードバンドルータ（WN-B11/R）のことです。WN-B11/Rには無線アクセスポイント機能が内蔵されています。
- ②アクセスポイントはすでに設置済みですので【①アクセスポイントを設置する】の手順1は読み飛ばしてください。

- ③ブロードバンドルータ（WN-B11/R）の初期状態は下記のようになっています。PCカードの設定時にはこの状態に合わせてください。

SSID	default
SSID通知	あり
暗号化	なし

### 無線LANでの設定手順

無線LANから設定する場合は、下記の手順で設定してください。

- |                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| ①【1 つなぐ前に確認する】       | ④【4 ブロードバンドルータの設定準備をする】 |
| ②【2 ブロードバンドルータを設置する】 | ⑤【5 インターネット接続の設定をする】    |
| ③【7 PCカードの無線設定をする】   | ⑥【6 インターネットに接続する】       |